



// EGENSKAPER

- ❖ Transpondern används för identifikation i System 3060 för att aktivera digitala låscylindrar, SmartHandles, Smartreläer och SmartLocker.
- ❖ Blå, röd eller brun med limmat ytterhölje eller fortlöpande numrering. Som lösenords- eller brandkåstransponder, explosionsskyddad eller kombinerat med en extra passiv transponder – användningsområdena är nästan oändliga.
- ❖ Hantera upp till otroliga 304 000 lås med din transponder och öppna dörrar eller portar upp till 400 000 gånger med ett enda batteri.

// TEKNISKA DATA

- ❖ Mått: 42 × 13,7 mm (Ø × H)
- ❖ Typisk läsräckvidd:
:: upp till 40 cm till låscylinder/SmartHandle
:: upp till 120 cm till Smartrelä
- ❖ Batteri:
1 × CR2032 3V litium
Batterilivslängd upp till 400 000 aktiveringar eller upp till tio års standby
- ❖ Temperaturområde: -25 °C till +65 °C

// TRANSPONDERN ANVÄNDS FÖR IDENTIFIKATION I SYSTEM 3060 OCH AKTIVERING AV FÖLJANDE PRODUKTER:

Digital låscylinder



Digitalt SmartLocker



Digitalt SmartHandle



Smartrelä – Läsare




Smartrelä 2 läsare



Smartrelä 3 Advanced/
Smartrelä AX Classic
LED-läsare

DIGITAL LÅSCYLINDER

- Håll transpondern med ett avstånd på ca 15 cm till cylindern och tryck på transponderknappen.

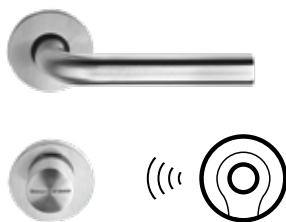

- Invänta **akustisk¹** eller **akustiskt och / eller optiskt² frigivning** från cylindern.
- Vrid** sedan på **knoppen** till den digitala låscylindern i öppningsriktning.
- Öppna dörren.

1) Digital låscylinder 3061



2) Digital Cylinder AX




DIGITALT SMART HANDLE AX ADVANCED

- Håll transpondern framför dörrhandtaget och tryck på transponderknappen.



- Invänta **optisk och / eller akustisk frigivning** från SmartHandle.
- Tryck** sedan ned **handtaget**.
- Öppna dörren.

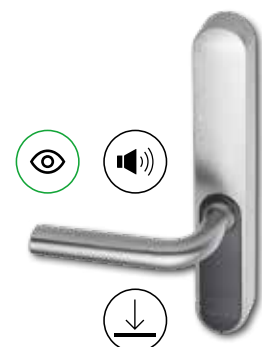


DIGITALT SMART HANDLE AX

- Håll transpondern framför dörrhandtaget och tryck på transponderknappen.




- Invänta **optisk och / eller akustisk frigivning** från SmartHandle.
- Tryck** sedan ned **handtaget**.
- Öppna dörren.

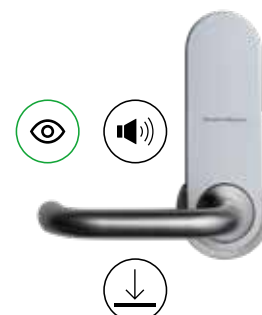

DIGITALT SMART LOCKER AX

- Håll transpondern framför läsområdet till SmartLocker AX och tryck på transponderknappen.

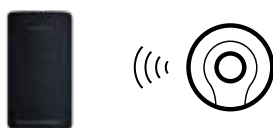

- Invänta **optisk och / eller akustisk frigivning** från SmartLocker.
- Öppna skåpdörren.



SMARTRELÄ – LÄSARE

- Håll transpondern i mottagningsområdet till Smartrelä2, Smartrelä3 Advanced eller Smartrelä AX Classic läsare och tryck på transponderknappen.



- Invänta **optisk frigivning** från Smartreläet.
- Med hjälp av **Smartreläet** kan man exempelvis aktivera en dörr via en elektrisk dörröppnare eller öppna en bom.

